

Installationsanleitung für Thermodrucker D10 Windows XP / Vista

Für diesen Artikel benötigen Sie keine Software, da die Treiber bereits bei Windows integriert sind. Um den Drucker auszuwählen befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte:

1. Unter „Systemsteuerung“ die Option „Drucker und Faxgeräte“ auswählen.
2. Klicken Sie im linken Menü auf „Drucker hinzufügen“ (es öffnet sich der Druckerinstallations-Assistent)
3. Klicken Sie auf „weiter“ um dann in das „Lokaler Drucker oder Netzwerk“ Menü zu gelangen. Hier wählen Sie die Funktion: „Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist“ aus und klicken „weiter“.



Hinweis:
Falls die „Plug & Play“ Option unter dieser Option aktiviert ist – bitte deaktivieren, damit die weitere Aktivierung des Druckers möglich ist.

4. Im „Druckeranschluss auswählen“ Menü die „LPT1“ (muss im Bios-Setup aktiviert sein) Option auswählen und auf „weiter“ klicken.



5. Es öffnet sich das „Druckersoftware installieren“ Untermenü. Hier wählen Sie auf der linken Seite unter Hersteller – „Standard“ und unter Drucker: „Generic / Text Only“ und klicken dann auf „weiter“.

ACHTUNG: bei Windows „Vista“ wird als Hersteller: „Generic“ und als Drucker - „Generic /Text Only“ ausgewählt.

6. Im „Drucker benennen“ Menü haben Sie schließlich noch die Möglichkeit den Drucker zu benennen und ihn als Standarddrucker festzulegen. Im abschließenden Menü haben Sie dann bereits die Gelegenheit eine Testseite zu drucken, können den Assistenten danach fertigstellen und den Drucker auswählen und nutzen

Hinweis:

Nach Anschluss der parallelen Schnittstelle den PC neu starten.

Der Drucker ist nicht grafikfähig und druckt nur den ASC II Zeichencode und kann keine Umlaute drucken (ü=ue). Als Schrifttyp ist nur Arial möglich.

Druckbare Zeichen: ! \$ % / \ () = ? ` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [] * + ~ # , . - _ ; : { } ^
q w e r t z u i o p a s d f g h j k l y x c v b n m Q W E R T Z U I O P A S D F G H J K L Y X C V B N M


Installationsanleitung für Thermodrucker „D10“ (Windows 7)

Für diesen Artikel benötigen Sie keine Software, da die Treiber bereits bei Windows integriert sind.
Um den Drucker einzurichten befolgen Sie bitte die nachfolgenden Schritte:


1. Unter „Systemsteuerung“ das Untermenü „Hardware und Sound“ und dann „Geräte und Drucker“ auswählen.




2. Klicken Sie in der oberen Leiste auf „Drucker hinzufügen“ (es öffnet sich der Druckerinstallations-Assistent).

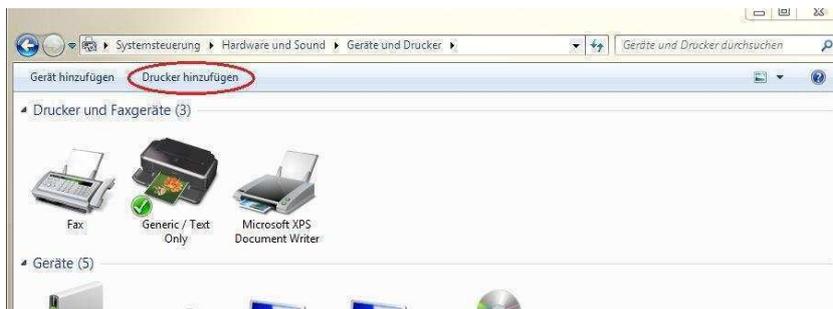

3. Klicken Sie auf „Einen lokalen Drucker hinzufügen“ um in das Druckeranschlussmenü zu gelangen.

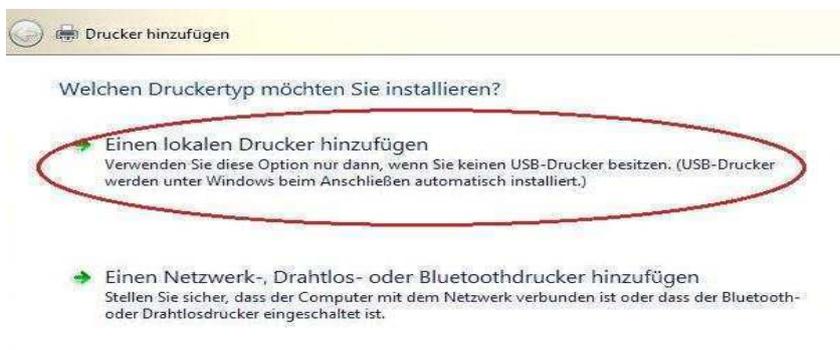

4. Im folgenden Auswählménü markieren Sie die Option: „**Vorhandenen Anschluss verwenden**“ und wáhlen im Auswahlfenster den USB-Port Ihres Computers aus, an welchen Sie den Drucker angeschlossen haben.

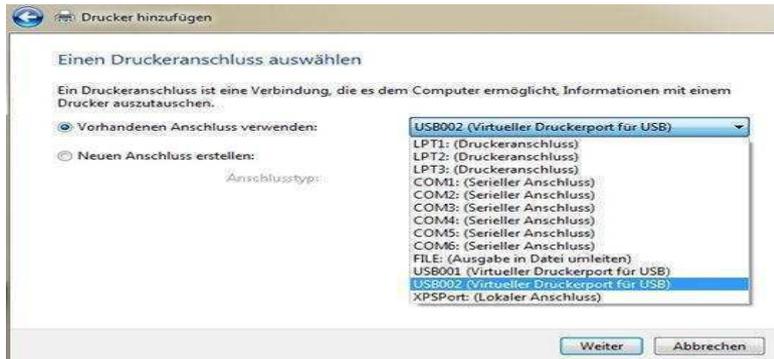

5. Es öffnet sich das „**Druckertreiber installieren**“-Menü. Hier wáhlen Sie auf der linken Seite unter Hersteller „**Generic**“ **oder**. Standarddrucker und unter Drucker: „**Generic / Text Only**“ **oder** Standarddrucker.



6. Im abschließenden Menü haben Sie die Möglichkeit den Drucker zu benennen und die Installation abzuschließen.

Hinweis:


Der Drucker ist nicht grafikfähig und druckt nur den ASC II Zeichencode und kann **keine Umlaute** drucken (ü=ue). Als Schrifttyp ist nur Arial möglich.

Druckbare Zeichen: ! \$ % / \ () = ? ` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [] * + ~ # , . - _ : ; { } ^
 q w e r t z u i o p a s d f g h j k l y x c v b n m Q W E R T Z U I O P Ä S D F G H J K L Y X C V B N M

WICHTIG!

Der Drucker druckt nicht? Oftmals ist dieser Fehler darauf zurückzuführen, dass der Computer über mehrere wáhlbare USB-Ports verfügt und der Drucker zwar korrekt angeschlossen, aber nicht der richtige USB-Port ausgewählt wurde. In diesem Fall müssen Sie den richtigen USB-Port manuell auswählen:


1. Unter „Systemsteuerung“ das Untermenü „Hardware und Sound“ und dann „Geräte und Drucker“ auswählen.

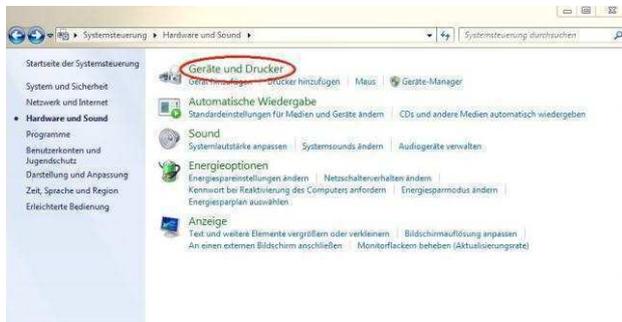

2. Wählen Sie den Drucker aus und klicken Sie auf Ihre rechte Maustaste. Ein Auswahlmenü erscheint. Klicken Sie hier auf „Druckereigenschaften“, um so in das entsprechende Menü zu gelangen.



3. Im Untermenü „Anschlüsse“ können Sie manuell einen USB-Port auswählen. Wenn ein Druckauftrag angelegt ist, der vorher nicht gedruckt wurde, fängt der Drucker, nach Bestätigung, bei richtigem USB-Port automatisch an zu drucken.

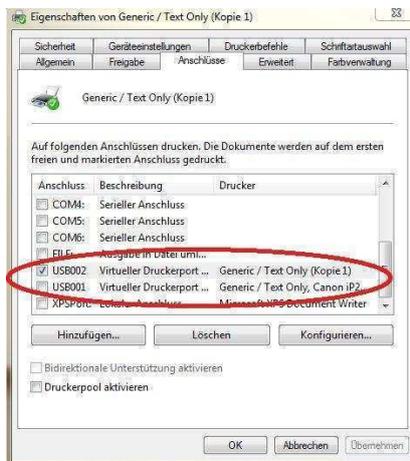

Probieren Sie alle möglichen Anschlüsse (USB001 USB002 USB003 USB004 usw.) nacheinander, bis der Drucker anfängt zu drucken!


Manual for thermal printer „D10“ (Windows 7)

You don't need any software to install this product, since the drivers are already integrated into Windows. To install the thermal printer, please carry out the following steps:

1. Select „Control Panel“ and choose „Hardware and Sound“ followed by „Devices and Printers“.




2. Choose „Add a printer“ (the installation menu will open).

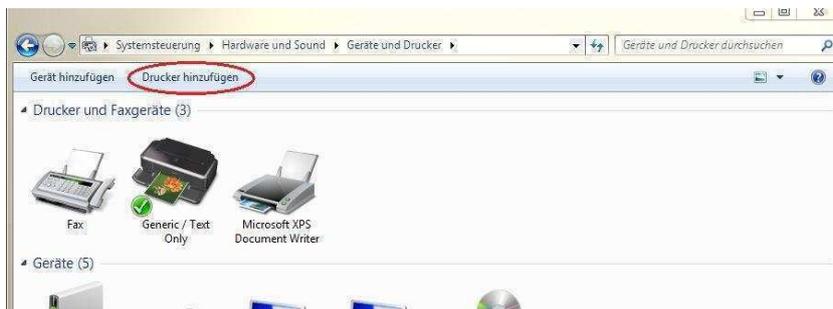

3. Select „Add a local printer“ to get to the „Printer port“ menu.



4. Choose „Use an existing port“ and pick the USB-port you’ve connected the thermal printer to.

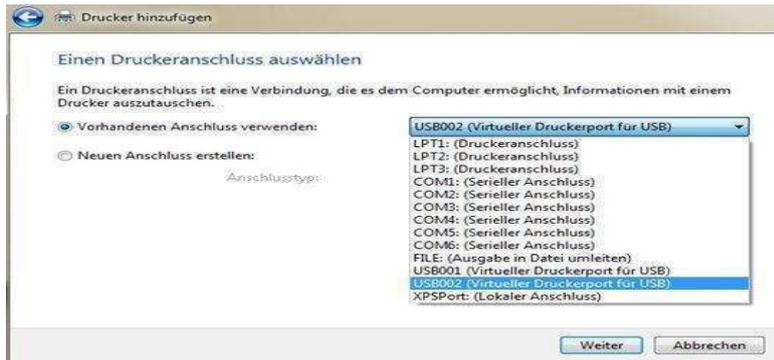

5. The „Install the printer driver“ will open. Select “Generic or standard printer” on the left side and “Generic / Text Only” or standartprinter on the right side.



6. In the last menu you can name the thermal printer and finish the installation.

Important:

The printer can’t print any graphics and umlaute (ü=ue) and only works with the ASCII code.


You can only use “Arial” as a font.

Druckbare Zeichen: ! \$ % / \ () = ? ` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [] * + ~ # , . - _ : ; { } ^
q w e r t z u i o p a s d f g h j k l y x c v b n m Q W E R T Z U I O P Ä S D F G H J K L Y X C V B N M

Caution!

The printer is not printing? Frequently this problem is caused by the fact that most computers have several selectable USB-ports and even though the printer is connected correctly, the wrong USB-port was chosen during the installation. In this case you need to select the USB-port manually:


1. Select „Control Panel“ followed by „Hardware and Sound“ and „Devices and Printers“.

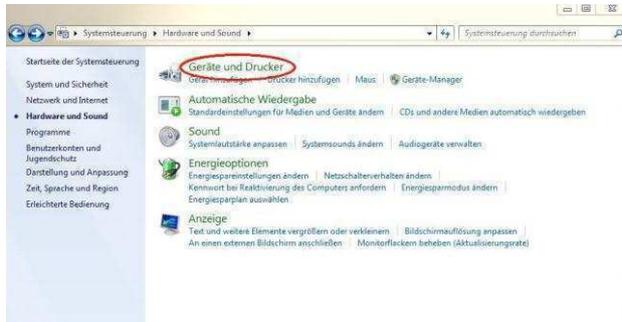

2. Choose the printer and make a right-click. Select “Printer properties” and choose the thermal printer.



3. In the section „ports“ you can now manually choose a different USB-port.

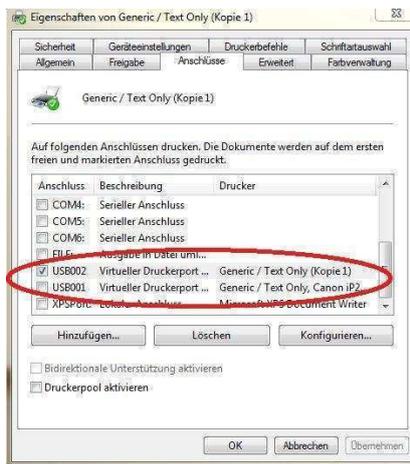

Please check all available ports(USB001 USB002 USB003 USB004 usw till the printer starts to print.